


Schematische weergave aansluiten zonneboiler op combi cv ketel

Sluit het **gemixte** water uit de boiler aan op de **koudwater** inlaat van de combi ketel

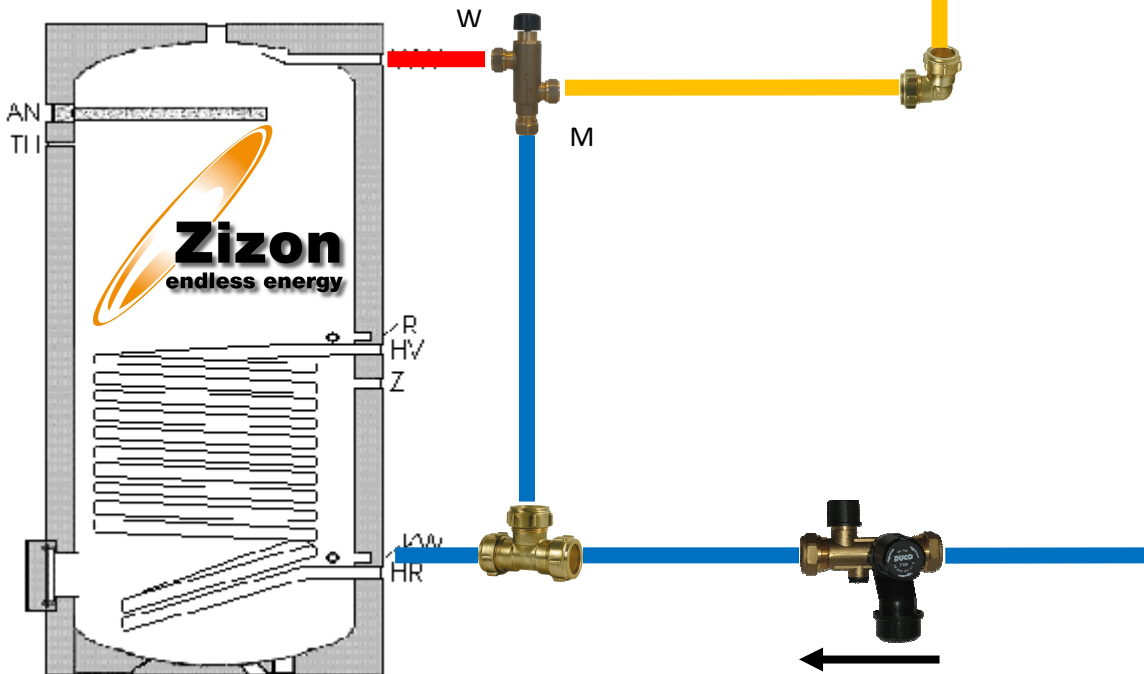

Let op de stromings richting pijl op de inlaatcombinatie, deze bevat een veerbelaste keerklep. Bij verkeerde aansluiting kan er geen water doorstromen naar de boiler.